


**Подключение модуля УУЗД к охранно-поисковому модулю M21, M31.
(Дистанционный запуск двигателя с помощью модуля M21, M31 без автосигнализации StarLine.)**

После подключения устройств согласно инструкциям и данной схемы, необходимо:

1. Переключить M21 или M31 в режим SM SMS команда 00512. (подробнее см. инструкцию по установке M21, M31).
2. Послать SMS на M21 или M31 с командой 00664433414111.
3. Если послать SMS на M21 или M31 с командой 11 - "Включить охрану", то после постановки на охрану со штатного ключа при открытии дверей, капота, багажника, включении зажигания, будет приходить сообщение или звонок - "Тревога в режиме охраны. Открыта дверь". Эта функция корректно работает при обновлении ПО УУЗД до версии 027 и выше.

Дополнительные возможности M21, M31 (см. инструкцию по установке M21, M31):

- запуск в заданное время по определенным дням недели;
- периодический запуск;
- температурный запуск.

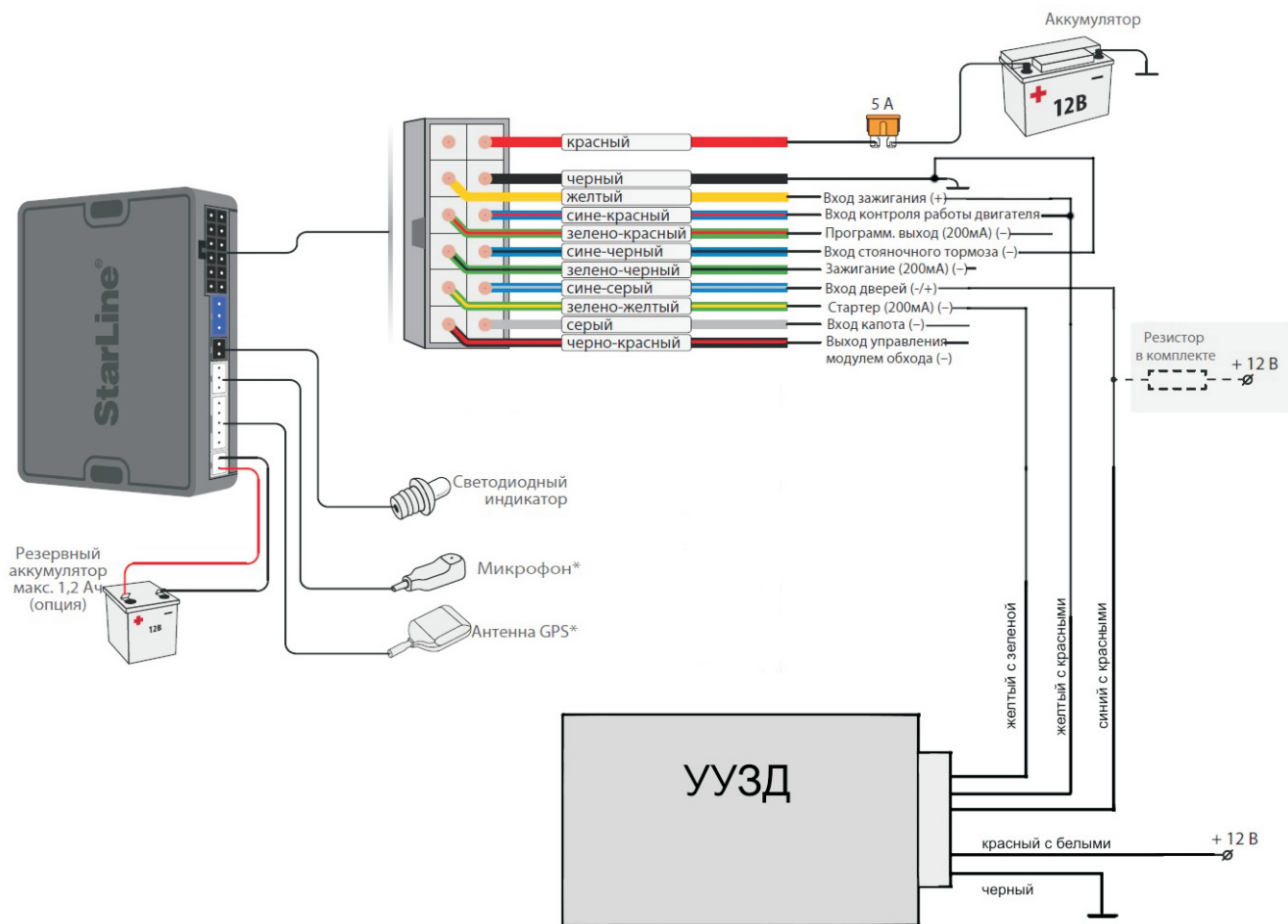

* остальные подключения - согласно инструкции